Roadstar®

CTV-2000XT - XKT
CTV-2100XT - XKT

Manuale

Panello di Controllo nella Parte Anteriore

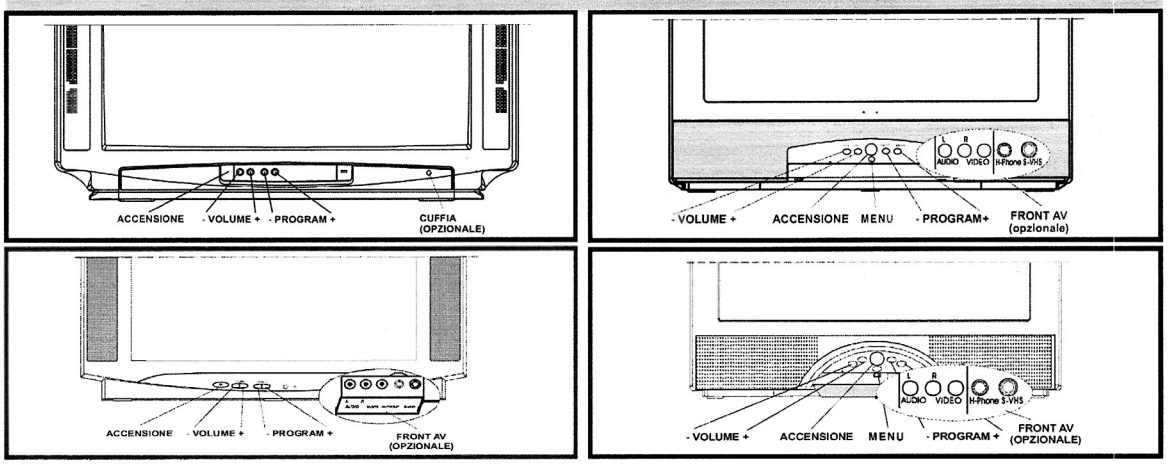

I Pulsanti sul Telecomando

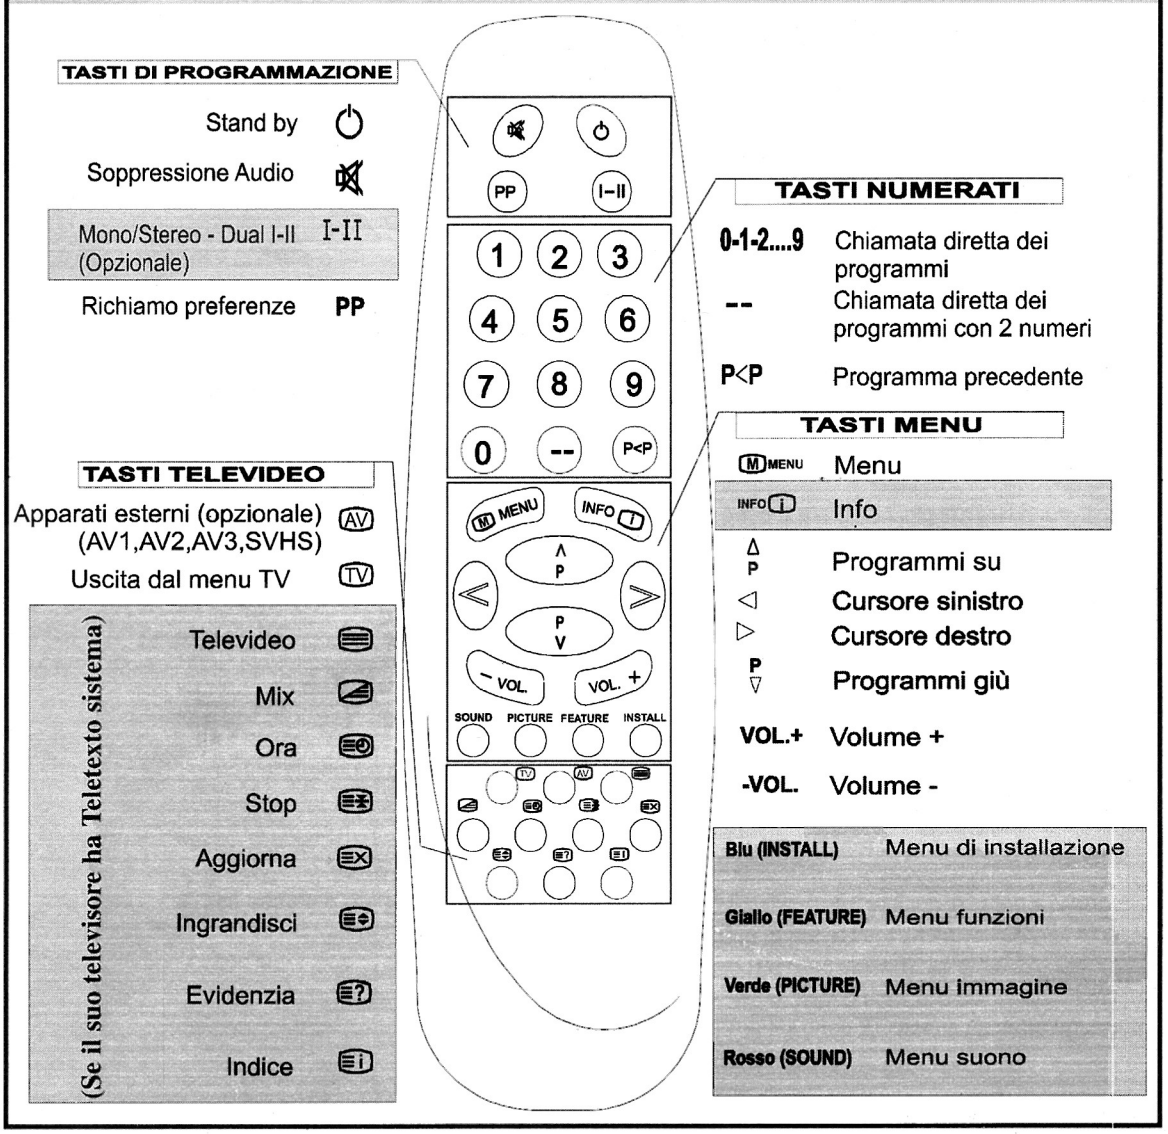

TASTI DI PROGRAMMAZIONE

Stand by	
Soppressione Audio	
Mono/Stereo - Dual I-II (Opzionale)	I-II
Richiamo preferenze	**PP**

TASTI TELEVIDEO

Apparati esterni (opzionale) (AV1,AV2,AV3,SVHS)	AV
Uscita dal menu TV	TV

(Se il suo televisore ha Teletexto sistema)

Televideo	
Mix	
Ora	
Stop	
Aggiorna	
Ingrandisci	
Evidenzia	
Indice	

TASTI NUMERATI

0-1-2....9	Chiamata diretta dei programmi
--	Chiamata diretta dei programmi con 2 numeri
P<P	Programma precedente

TASTI MENU

MENU	Menu
INFO	Info
∆ P	Programmi su
◁	Cursore sinistro
▷	Cursore destro
P ▽	Programmi giù
VOL.+	Volume +
-VOL.	Volume -

Blu (INSTALL)	Menu di installazione
Giallo (FEATURE)	Menu funzioni
Verde (PICTURE)	Menu immagine
Rosso (SOUND)	Menu suono

Preparazione

Mettere il TV su una superficie solida.
Lasciare uno spazio di almeno 10 cm. intorno al TV per una corretta ventilazione.
Non porre nessun oggetto sopra il TV.

Specifiche tecniche

- Televisore a colori con telecomando
- Programmazione di 100 canali vhf, uhf e iperbanda
- Menu' ad accesso facilitato
- Doppia presa scart, teletext
- Presa per cuffie (opzionale)
- È possibile collegare altoparlanti esterni (Opzionale).
- Sistema automatico di programmazione
- Possibilita' di assegnare un nome a ciascun canale
- Sleep timer
- Autospegnimento in caso di assenza segnale

Precauzioni per la Sicurezza

1. Alimentazione

Il TV funziona con corrente **220-240V AC, 50 Hz o 90-270 VAC, 50-60 Hz.** Assicuratevi che l'alimentazione sia corretta.

2. Cavo di Alimentazione

Posizionare il cavo di alimentazione in modo che non si debba camminargli sopra o che non vengano appoggiati oggetti.Porre particolare attenzione all'inserimento del cavo nelle prese della corrente.

3. Acqua e Umidità

Non utilizzare questo apparecchio inm un luogo umido,non esponetelo alla pioggia o a contatto di acqua,potrebbe essere molto pericoloso.

4.Pulizia

Prima di procedere alla pluzia,togliete la corrente al TV,non usate prodotti per pluzia liquidi o in aereosol, usate un panno morbido e asciutto.

5. Ventilazione

Le fessure poste sul TV servono per una corretta ventilazione e per asicurare una corretta operatività.
Queste aperture non deveno essere ostruite o coperte in nessun modo.

6. Fulmini

In case di temporali e fulmini o in caso di lunghi periodi assenza,è opportuno sconnettere il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

7. Assistenza

Rivolgetevi a centri di assistenza qualificati.Non rimuovete il coperchio posteriore,potrebbe essere causa di scosse elettriche anche con la presa di corrente staccata.

8. Raggi X

I raggi x generati da questo TV sono schermati adequatamente(max 30 KV.)

Attenzione !

Qualsiasi intervento contrario alle regolamentazioni vigenti,ed in particolare,modifiche all'alto voltaggio,sostituzioni del tubo possono causare un aumento della concentrazione di raggi x.

Imballaggio:

Tutto il materiale utilizzato per l'imballaggio è riciclabile e dovrebbe essere riciclato.
Le parti dell'imballo ed in particolare i sacchetti di plastica devono essere tenuti lontani dai bambini.

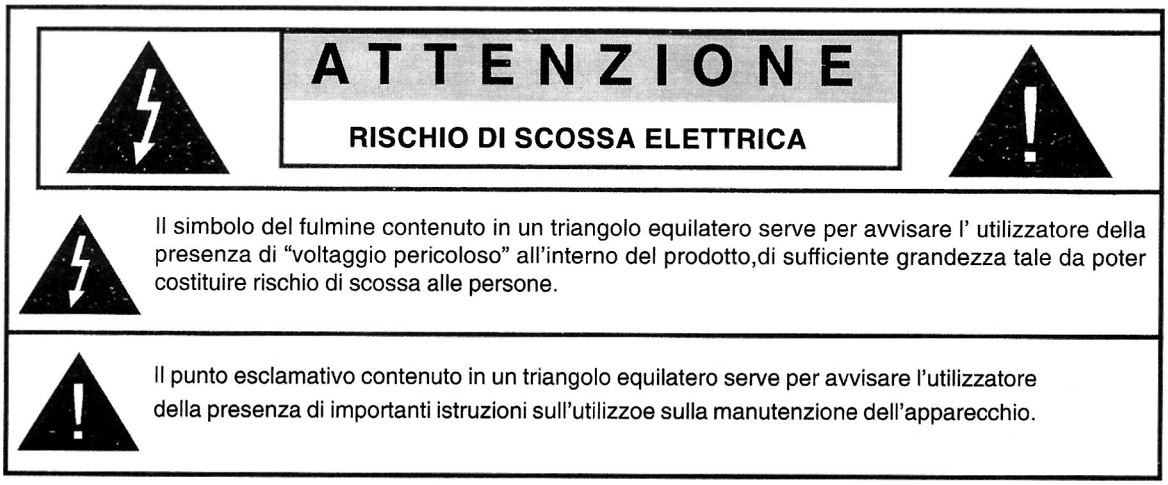

Prima di Accendere il Vostro TV

Collegamento alla Corrente

IMPORTANTE: dopo aver disimballato il TV,consentitegli di adattarsi alla temperatura ambiente prima di collegarlo alla corrente.

Collegamento dell'Antenna

Inserire il cavo d'antenna nella presa posta sul retro del TV.

Come collegare altri apparecchi

IMPORTANTE:spegnera il TV prima di collegare apparecchi esterni.Le prese per la connessione sons sul retro del TV.

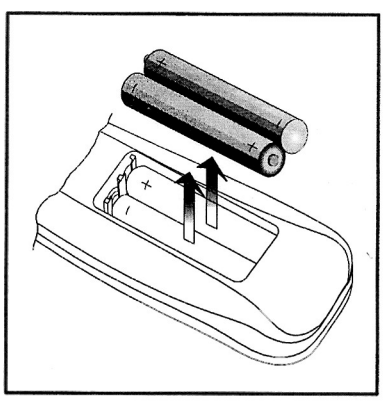

Inserimento batterienel telecomando

- Aprire il telecomando.
- Inserire due batterie tipo **MN2400 AAA**.

Attenzione: *Togliere le batterie dal telecomando se lo stesso non viene usato per un lungo periodo,in caso contrario il telecomando potrebbe essere danneggiato.*

Accensione e Spegnimento del TV

Per accendere il TV

Il vostro TV si accende in due passaggi:

1- Premete il tasto di accensione posto sul fronte del TV.Il TV si autoposiziona in standby e la luce rossa posizionata davanti al TV si accende.

2- Per passare da standby al funzionament:
premete un tasto numerato del telecomando o i tasti programma + - il TV passerà da rosso a verde.

Per spegnere il TV

Premete il bottone standby sul telecomando,il TV passerà in funzione attesa e la luce verde diventerà rossa.Potete in alternativa premere il bottone posto sul fronte del TV.

Uso del Televisore

Uso con i tasti posti sul TV

Regolazione del volume

Premete il tasto Volume + per aumentare il volume e il tasto -Volume per diminuirlo,il livello del volume verrà visualizzato sullo schermo.

Selezione dei programmi

Premere Programma + per selezionare il prossimo programma o Programma - per il precedente.

Entrare nel menu principare (opzionale)

Premete il tasto "**MENU**"per entrare nel menu principale.

Nel menu principale selezionate il sub-menu usando il programma + -

Uso con il telecomando

Il telecomando del vostro TV è progettato per controllare tutte le funzioni del modello che avete scelto.

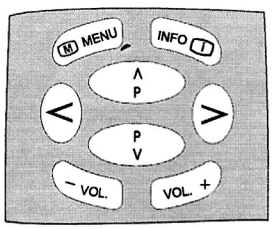

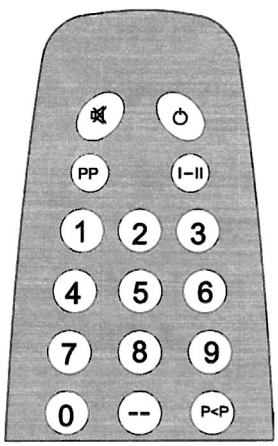

Regolazione del volume

Premere Vol+ per aumentare il volume.

Premere -Vol per diminuire il volume.

Selezione dei programmi

Premere "P▽" per selezionare il programma precedente.

Premere "△P" per selezionere il programma successivo.

Selezione dei programmi(accesso diretto)

Premete i tasti numarati sul telecomando da 0 a 9.

Premete il tasto "--"per selezionare i programmi da 10 a 99.

Scambio dei programmi

Premete P<P per scegliere tra gli ultimi due programmi utilizzati.

Utilizzo del menu

Il vostro televisore è stato progettato con un sistema a menu che consente un facile utilizzo di tutte le funzioni.Il TV viene controllato scegliendo i comandi che appaiono sullo schermo.

Ogni opzione è identificata sul telecomando con differenti colori.

Per selezionare una funzione schiacciate il bottone con il colore corrispondente sul vostro telecomando.

Per esempio se volete regolare il livello del suono schiacciate il bottone rosso, per l'immagine il bottone verde ecc.

Menu Informazioni

Potete entrare nell'Information Menu schiacciando il tasto "**INFO** [i]" dopo uno dei menu.

Nell' "Information menu" del menu principale è spiegato come selezionare come andare in uno dei sub-menu e come uscire dal menu. Nell' "Information menu" degli altri menu con eccezione del menu di installazione,è spiegato come selezionare e cambiare i vari elementi, come andare al precedente menu e come uscire dal menu stesso.

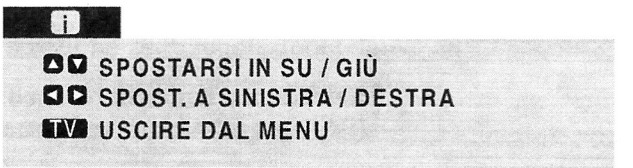

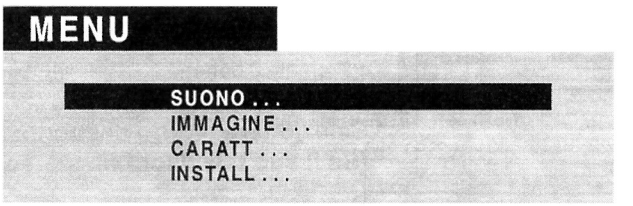

In tutti i menu schiacciando "P△" o "P▽" uno degli elementi viene selezionato e schiacciando "◁" o "▷" questo elemento viene cambiato o invece potete passare al sub-menu,schiacciando il bottone "[M] **MENU**"potete andare al menu precedente e schiacciando " [TV] "si può uscire dal menu.

Menu Suono

Per cambiare l'impostazione del suono.

- Entrare nel "Sound menu"direttamente schiacciando il pulsante rosso o,
- Schiacciando il pulsante "[M] **MENU**", in questo modo entrate nel menu principale.Nel "Mainmenu" selezionate **SOUND** usando il pulsante "P△" o"P▽" quindi entrate nel"Sound menu"premendo "▷" o "◁".

Selezionere il volume

Entrando nel "Sound menu" il volume sarà la Prima opzione selezionabile.

- Primete "▷"per aumentare il volume.
- Primete "◁"per aumentare il volume.

Selezionare livello di basso:
(Se il suo televisore ha stereo suono sistema)

Usate il pulsante "P△" o"P▽" e selezionate bass.

- Premete il bottone "▷" per aumentare basso livello.
- Premete il bottone "◁" per diminuire basso livello.

Selezionare livello di treble:
(Se il suo televisore ha stereo suono sistema)

Usate il pulsante "P△" o"P▽" e selezionate treble.

- Premete il bottone "▷" per aumentare treble livello.
- Premete il bottone "◁" per diminuire treble livello.

Selezionare livello di balance:
(Se il suo televisore ha stereo suono sistema)

Usate il pulsante "P△" o"P▽" e selezionate treble

- Premete il bottone "▷" per cambiare balance a destra.
- Premete il bottone "◁" per cambiare balance a sinistra.

Selezionare effetto di suono:
(Se il suo televisore ha stereo suono sistema)

Puo usare questa caratteristica per accendere e spegnere l'effetto di suono. Premere "▷" o "◁" accenderra' e spegnera' questa caratteristica. Se il suono sistema corrente e' mono e effetto di suono e' on, il suono si puo sentire come stereo. Se il suono sistema corrente e' stereo, accendere questa caratteristica fara il suono piu profondo.

Per memorizzare le scelte selezionate

Usate il pulsante "P△" o"P▽" selezionate STORE. Premere "◁" o "▷" per memorizzare il tipo di suono selezionate.I valori memorizzati saranno validi per tutti i programmi..

Per cambiare il suono selezionate della cuffia: (Se il suo televisore ha stereo suono sistema)

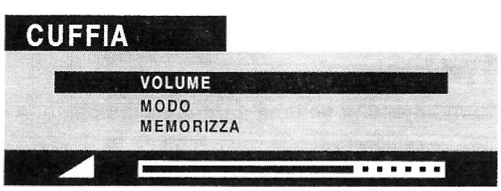

Quando connettate le cuffie, puo cambiare suono selezionate della cuffia, entrando la cuffia menu. Per fare questo, selezionate la cuffia, usate "P△" o"P▽", e dopo entrate a cuffia menu, premete "◁" o"▷".

Selezionare il volume della cuffia: (Se il suo televisore ha stereo suono sistema)

Quando ha entrato il suono menu della cuffia, il volume sara'! Il primo opzione selezionate.

- Premete il bottone "▷" per aumentare il volume.
- Premete il bottone "◁" per diminuire il volume.

Selezionare suono modo della cuffia: (Se il suo televisore ha stereo suono sistema)

Usate il pulsante "△P" o"P▽", selezionate mode.

Premere "◁" o"▷" cambiera suono modo corrente (p.e.: Se il suono modo corrente e' stereo, sara' stereo o opposito.) Quando c'e' emissione bilinguale, puo selezionare la lingua originale o_ anche usando modo menu . Percio quando qualcuno ascolta la lingua originale, l'altro puo ascoltare la lingua _dalla cuffia.

Per memorizzare le scelte selezionate

Usate il pulsante "△P" o"P▽" selezionateSTORE.Premere "◁" o"▷" per memorizzare il tipo di suono selezionate.I valori memorizzati saranno validi per tutti i programmi.

Menu Immagine (picture menu)

Per cambiare la memorizzazione delle regolazioni relative all'immagine.

- Entrate nel "Picture menu" direttamente premendo il pulsante verde o,
- Premete il pulsante "Ⓜ **MENU**", ora siete nel menu principale (main menu)selezionate.

Picture usando "△P" o"P▽" ,quindi entrate nel "Picture menu" premendo i pulsanti "◁" o"▷".

Regolazione della luminosità.

Quando entrate nel menu dell'immagine (picture menu) la limunosità è la prima opzione selezionabile.

- Premete il bottone "▷" per aumentare la luminosità.
- Premete il bottone "◁" per diminuire la luminosità.

Regolazione del colore.

Usando i pulsanti "△P" o"P▽" selezionate Colore.

- Premete il bottone "▷" per aumentare il livello di colore.
- Premete il bottone "◁" per diminuire il livello di colore.

Regolazione del contrasto

Usando i pulsanti "△P" o"P▽" selezionate Contrastro.

- Premete il bottone "▷" per aumentare il contrastro.
- Premete il bottone "◁" per diminuire il contrastro.

Regolazione della definizione.

Usando i pulsanti "△P" o"P▽" selezionare la definizione (sharpness).

- Premete il bottone "▷" per aumentare il livello di definizione.
- Premete il bottone "◁" per diminuire il livello di definizione.

Regolazione del hue:(opzionale) (In AV mode only)

Usando i pulsanti "P△" o"P▽" selezionare hue

- Premete il bottone "▷" per aumentare il livello di hue.
- Premete il bottone "◁" per diminuire il livello di hue.

Modo di immagine menu:

Questa menu si usa per cambiare dimenzioni dell'immagine in funzione del sistema di transmissione che viene.

Se si e' selezzionato funzione automatico dimenzioni dell'imagina cambiera' dell'immagine in funzione del sistema di transmissione che viene.

- Selezionare 4:3 modo forza dimenzioni dell'immagina a 4:3
- Selezionare 16:9 modo forza dimenzioni dell'immagina a 16:9
- SELEZIONATA LA FUNZIONE CINEMA SI MODIFICA IL RAPPORTO IN "CINEMA" .(opzionale)

Come Memorizzare le Regolazioni.

Usando i pulsanti "P△" o"P▽" selezionate STORE.Premete i bottoni "▷" o "◁" per emorizzare le regolazioni dell'immagine.Le regolazioni memorizzate saranno valide per tutti i programmi.

Menu Funzioni (feature)

- Potete entrare direttamente nel menu funzioni premendo il tasto giallo o,
- Premendo il pulsante "Ⓜ **MENU**",ora siete nel menu principale.

Nel menu principale selezionate Feature usando i tasti "P△" o"P▽", quindi entrate nel menu funzioni premendo i pulsanti "▷" o "◁".

Sleep Timer.

- Quando entrate del menu **FUNZIONI** lo Sleep Timer è la prima funzione selezionabile.
- Utilizzate il pulsante "▷" o "◁" per cambiare l'impostazione dello Sleep Timer tra Off e due ore. Il vostro televisore entrerà nella funzione Standby dopo che sarà trascorso il periodo selezionato.

Protezione Bambini.

Attivando questa funzione si impedisce l'uso di quei programmi che non volete vengano visti dai bambini.

Quando la funzione Off è selezionata il TV opera liberamente, quando è inserita la funzione On il TV è controllabile solo tramite telecomando mentre, i pulsanti posti sul TV non possono funzionare.

Menu Installazione

Questo menu consiste nella ricerca dei programmi e nella configurazione dei submenu.

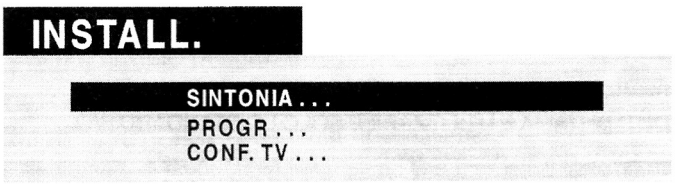

Menu Sintonia

Premete il pulsante "Ⓜ **MENU**"per entrare nel menu principale. Nel menu principale selezionate **INSTALLAZIONE** usando il tasto "△P" o"P▽" e aprite il menu di installazione premendo "▷" o "◁". Per aprire direttamente il menu di installazione senza entrare nel menu principale premete il pulsante **BLU**. Nel menu installazione selezionate **TUNING** e premete "▷" o "◁" per antrare nel menu ricerca (tuning).

Ricerca automatica

Programmazione è la prima opzione disponibile quando entrate nel menu Tuning.
Premete "▷" o "◁" e selezionate il programma in cui volete memorizzare la stazione desiderata.

- Premete "△P" o"P▽" per selezionare la BANDA.

Usando i pulsanti "▷" o "◁" selezionate la banda in cui deve essere effettuata la ricerca.

- Con i pulsanti "△P" o"P▽" selezionate la ricerca (search). La ricerca può essere effettuata in avanti con il tasto "▷" o indietro con il tasto "◁".
- Se la stazione sintonizzata non è quella desiderata potete continuare la ricerca premendo i tasti "▷" o "◁" sino a quando non sarà sintonizzata la stazione richiesta.
- Quando la stazione desiderata sarà sintonizzata,selezionate la memoria (store) usando i tasti "△P" o"P▽" e memorizzatela nel numero di programma che avrete selezionato premendo i tasti "▷" o"◁".

Attribuire un nome al programma.

Dopo aver selezionato il numero del programma potete assegnargli un nome.

Selezionate l'opzione nome (name) usando il tasto"△P" o"P▽".Successivamente premete "▷" o"◁" per selezionare la posizione delle lettere da cambiare e premete "△P" o"P▽" per cambiare le lettere Continuate fino a quando il nome sarà esatto. Alla fine per memorizzare il nome selezionate STORE usando i tasti "△P" o"P▽" e memorizzate premendo i tasti "▷" o"◁".

Come cambiare standart.

(Potete usare questo menu solo per i sistemi che il modello del vostro TV può utilizzare).

Premete "P△" o"P▽" e selezionate l'opzione STANDARD.

Quindi selezionate lo standart che desiderate premendo i tasti "▷" o"◁".

PER I TELEVISORI VENDUTI IN ITALIA È UTILIZZABILE SOLO LO STANDARD B/G.

Ricerca fine (fine tuning).

L'immagine e il suono possono essere scadenti in alcune zone in cui il segnale trasmesso non è sufficientemente buono.In questi casi possono essere migliorati con la ricerca fine.

Per fare la ricerca fine procedere come segue:

• Nel menu ricerca (tuning) premete i tasti "P△" o"P▽" e selezionate Fine tuning.Premete il tasto "◁" in continuazione,la ricerca fine può essere fatta anche all'indietro premendo il tasto "▷" in continuazione.

Quando la qualità della ricezione è migliorata,selezionate STORE usando i tasti "P△" o"P▽" e memorizzate nel programma prescelto premendo "▷" o"◁".

Programmazione(programming menu)

Il menu di programmazione è utilizzato per visualizzare i numeri e i nomi dei programmi.

Potete usare questo menu per cancellare dei canali o per inserirne e per automemorizzare dei programmi.

Potete accedere a questo menu direttamente con il tasto INFO " **INFO** ⓘ " a condizione che non si entrati in nessun menu.

Selezionate il menu **PROGRAM** premendo i tasti "P△" o"P▽" ed entrate nel menu premendo i tasti "▷" o"◁".

Quando entrate nel menu **PROGRAM** tutti i programmi,numeri e nomi vengono visualizzati sullo schermo.I numeri dei programmi e i nomi dei canali sintonizzati vengono visualizzati in **ROSSO**.

Tutti gli altri numeri di canali saranno in **NERO** e all'inizio il numero 0 sarà intermittente.

Voi potete spostare il numero intermittente usando i tasti "P△" o"P▽" o i "▷" o"◁".Potete raggiungere in questo modo il numero di programma che desiderate.Premendo il tasto **ROSSO** verrà sintonizzato il canale corrispondente al numero di programma intermittente.

Ora il colore del numero di programma intermittente sarà rosso.

Nuovamente potete usare i tasti "P△" o"P▽" o "▷" o"◁" per spostare il numero intermittente.

Come cancellare un canale dai numeri programmati:

- Spostare l'intermittenza sul canale che volete cancellare.
- Premete il tasto **GIALLO.** In questo modo in canale corrispondente verrà cancellato e tutti gli altri canali verranno spostati di un numero in su.

Come inserire un canale nei numeri programmati.

- Spostare l'intermittenza sul canale selezionato.
- Premere il tasto **ROSSO**, così il canale sarà visualizzato sullo schermo.
- Spostare l'intermittenza sul mumero di programma selezionato.Ora premete il tasto **VERDE** il canale visualizzato sarà inserito nel numero programmato.

Preselezione dei Programmi

- Premere il tasto **BLU**. L'automemorizzazione parte automaticamente (autostore).
- **AUTOSTORE** lampeggerà.Per fermarla prima della fine premete il tasto TV.

Menu di configurazione TV.

Queste menu è utilizzato per selezionare il menu LINGUA e per selezionare le uscite scart 1 o 2 (opzionale).

Come selezionare il MENU LINGUA.

- Premere il tasto "Ⓜ **MENU**" per entrare nel menu principale.
- Nel menu principale scegliere **INSTALLATION** usando "P△" o "P▽".
- Aprire il menu di installazione premendo "▷" o"◁".(Per aprire il menu di installazione direttamente,non entrare nel menu principale,ma premete semplicemente il tasto BLU).
- Nel menu di installazione selezionate **TV CONFIG.**usando i tasti "P△" o "P▽".
- Aprite il menu di Config.usando "▷" o"◁".
- Nel menu di configurazione selezionate LINGUA(lenguage) e cambiate la lingua tra quelle disponibili usando i tasti "▷" o"◁".

Appena avrete cambiato la lingua il menu sarà visualizzato nella lingua selezionate.

Impostazione delle fonti esterne (opzionale).

Potete usare questo menu per selezionare le fonti esterne e interne che avranno come uscita l'euroscart 2.Per selezionare l'uscita AV 2:

- Premere il tasto "Ⓜ **MENU**" per entrare nel menu principale.
- Nel menu principale selezionate **INSTALLATION** usando i tasti "P△" o"P▽".
- Aprite il menu di installazione usando "▷"o"◁".(Per aprire il menu di installazione direttamente non entrate nel menu principale ma premete solamente il tasto BLU).
- Nel menu di installazione selezionate **TV CONFIG**.usando i tasti "P△" o"P▽".
- Nel menu TV Config.selezionate **AV2 OUTPUT** usando "P△" o"P▽".

Quindi selezionate la fonte che volete attivare all'uscita scart 2 premendo i tasti "▷"o"◁".

Altre funzioni

PreferenzePersonali.

Quando premete il tasto "PP", l'immagine e il suono verranno sostituiti dagli ultimi valori memorizzati.

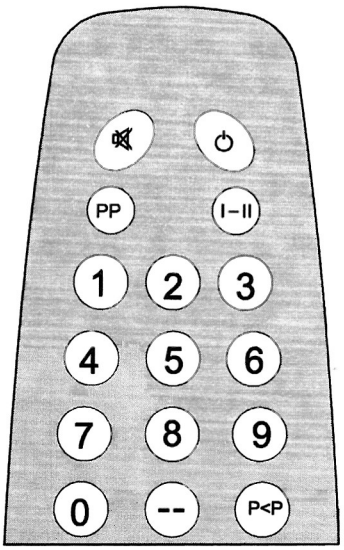

Scambio di programmi(swapping)

Premendo il tasto "P<P" potrete richiamare scambiandoli gli ultimi due programmi selezionati per la visione (es. se selezionate il programma 12 e poi il programma 5 premendo il tasto di scambio,apparirà di nuovo il programma 12 prernendo nuovamente ritornerà il 5 e così via)."

Azzeramento del volume.

Per azzerare il suono del TV premete il tasto "🔇" ,per ritornare suono premete nuovamente "🔇" o uno dei tasti **VOL+** **-VOL** il volume tornerà al livello precedentemente selezionato.

Emissione bilinguale:(Opzionale)

Se il canale del televisore ha emissione in due lingue, potete selezionare la lingua o originale, premendo il bottone I-II.

Informazioni visualizzate sullo schermo

Dopo avere selezionato un canale verranno visualizzati sullo schermo le seguenti informazioni :

- Il Nr del programma selezionato e il nome della stazione
- La sorgente del segnale (sjntonizzatore, presa scart ecc...)
- Modalita' di ricezione audio (dual I, dual II o in caso di programmi bilingue o stereo). In caso di assenza del segnale, verra visualizzato il simbolo "🔇".

Teletext

(queste funzioni sono utilizzabili solo su TV dotati di televideo)

Il televideo è un sistema di informazioni in grado di visualizzare testo sullo schertno del vostro televisore. Usando il sistema di informazioni televideo potete visualizzare una pagina di informazioni relativa a argomenti previsti nell'indice del televideo. Durante l'uso del televideo non è in funzione l'OSD, non può essere regolato il contrasto, la luminosità o il colore. Può essere regolato il volume.

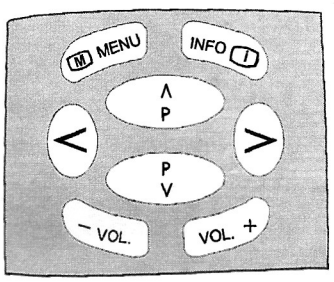

Come usare il Televideo

- Selezionate una emittente su cui viene trasmesso il Televideo.
- Premete il tasto Televideo " ☰ ". Normalmente viene visualizzato sullo schermo l'indice.

Come selezionare una pagina del Televideo

- Premete il numero della pagina desiderata utilizzando i tasti numerati. Il numero della pagina selezionata viene visualizzato in alto a sinistra dello schermo.
- Premere il tasto " P△ " per muovere il Televideo in avanti di una pagina alla volta.
- Premere il tasto "P▽" per muovere il Televideo in dietro di una pagina alla volta.

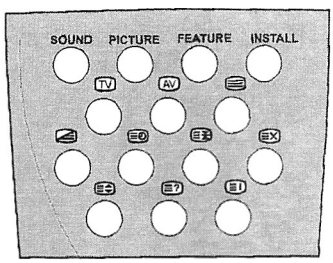

Per selezionare la pagina indice

Per selezionare la pagina indice (generalmente la 100) premete il tasto " ☰i ".

Per selezionare il Televideo sovrapposto ai programmi TV

- Premete il tasto " ◪ " il Televideo risulterà sovrapposto.
- Premete nuovamente il tasto " ◪ " per tornare allo stato normale.

Per cercare una pagina Televideo durante la visione dei programmi TV

Dopo essere entrati nella funzione Televideo premete il tasto" ☰× " lo schermo visualizzerà i normali programmi TV.

Selezionate quindi la pagina desiderata, quando digiterete l'ultimo numero della pagina " ☰ " questo simbolo sostituirà il numero della pagina e lampeggerà fino a quando la pagina sarà trovata. Ora potete visualizzare la pagina di Televideo premendo il tasto " ☰× " .

Per selezionare il testo a doppia altezza

- Premere il tasto " ☰↕ " verrà visualizzata la parte superiore della pagina a grandezza doppia
- Premere nuovamente il tasto " ☰↕ " per visualizzare la parte inferiore della pagina
- Premere ancora il tasto " ☰↕ " per tornare alla dimensione normale.

Per evidenziare le informazioni "occultate"

- Premere " ☰? " una volta per evìdenziare risposte a quiz o a pagine di giochi.
- Premere " ☰? " nuovamente per occultare le informazioni evidenziate.

Per fermare il cambio di pagina automatico

La pagina da voi selezionata può contenere più informazioni di quanto è possibile visualizzare sullo schermo. Il resto delle informazioni viene visualizzato dopo un certo periodo di tempo cancellando la prima schermata.

- Premendo " [≡] " si blocca il cambio automatico
- Premendo " [≡] " ancora viene visualizzata la pagina successiva.

Per selezionare una pagina di sottoindice

Le pagine di sottoindice sono sottosezioni di pagine Televideo molto lunghe che possono essere visualizzate solo una sezione alla volta.

- Selezionare la pagina Televideo richiesta.
- Premere il tasto " [≡] ".
- Selezionare la pagina di sottoindice premendo quattro numeri es. (0001). Se la pagina selezionata non viene visualizzata in breve tempo premere il tasto " [≡] ". Il programma TV verrà visualizzato sullo schermo.

FASTEXT e TOPTEXT (queste funzioni sono utilizzabili solo su TV dotati di opzione Fastext)

Nel Fastext e Toptext la testata relativa alle informazioni può avere un particolare colore o essere collocata in box colorati. Premete il tasto colorato corrispondente al colore sullo schertno: Rosso, Verde, Giallo, Blu per selezionate rapidamente la pagina desiderata.

Toptext, se è presente una trasmissione Toptext appariranno dei pulsanti colorati sulla barra di stato.Se il Toptext non è presente non apparirà neppure la barra di stato. Per uscire dal **Televideo/Fastext** premete il tasto **"TV".** Lo schermo tornerà ai programmi normali.

Connessione di Equipaggiamenti Esterni

Esiste una vasta gamma di apparecchi audio e video che possono essere conessi al vostro TV.

Il seguente diagramma di connessioni illustra quali differenti apparecchi possono essere allacciati al retro o al fronte del televisore (a secondo degli opzionale di cui è dotato il vostro TV).

20" - 21" BACK AV IN / OUT (OPZIONALE)

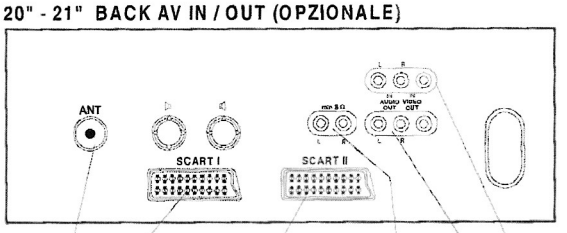

25" - 28" - 29" - 32" - 33" BACK AV IN / OUT (OPZIONALE)

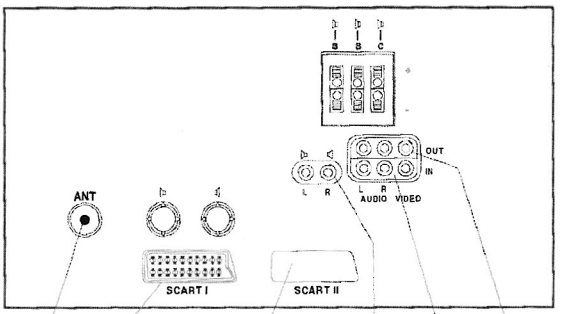

FRONT AV (OPZIONALE)

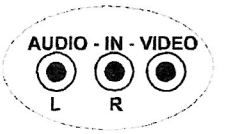

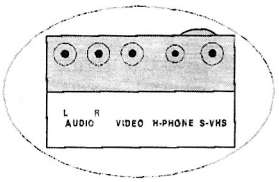

(A) ANT.

(B) SCART SOCKET 1(OPZIONALE)

(C) SCART SOCKET 2 (OPZIONALE)

(D) EXTERNAL SPEAKER (OPZIONALE)

(E) BACK AV IN (OPZIONALE)

(F) BACK AV OUT (OPZIONALE)

CAMERA

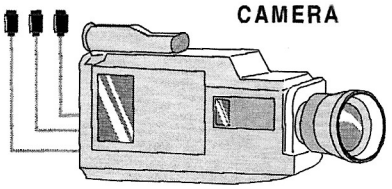

CUFFIA (OPZIONALE)

AUDIO

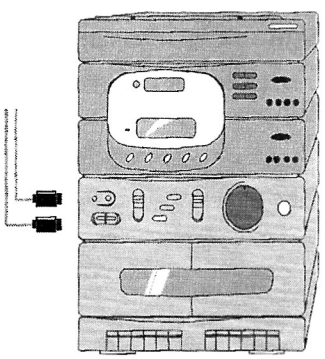

VIDEO

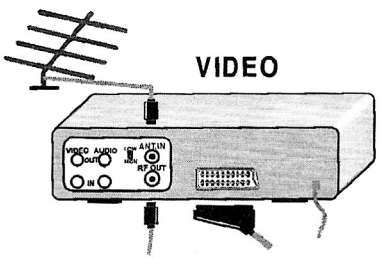

EXTERNAL SPEAKER (OPZIONALE)

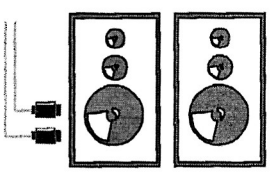

DECODER

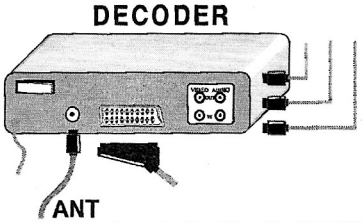

SATELLITE RECEIVER

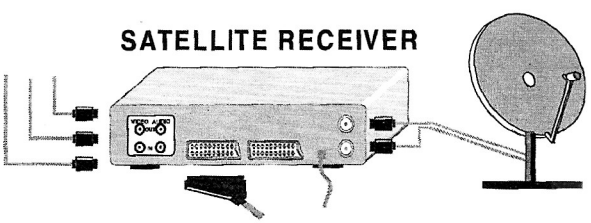

Prese Scart (opzionale)

Il vostro apparecchio e provvisto di 2 prese scart, in caso di collegamento a videoregistratori, decoder, ricevitori satellite, usare una delle due prese disponibili (EXT 1 o EXT 2).

Riproduzione in NTSC (opzionale)

Collegare un videoregistratore o videoplayer alla presa scart nel retro dell' apparecchio. Premere il tasto (AV) e selezionare l'ingresso AV1, AV2 o AV3.

Duplicazione videocassette (opzionale)

Duplicazione da scart a scart

Selezionare dal menu d'installazione "TV CONFIG." Selezionare mediante i tasti "▷" o "◁" AV-2 output".

Duplicazione tramite segnale d'antenna

Scollegare il cavo d'antenna "IN" del videoregistratore entrare nel menu d'installazione e ricercare il segnale di test proveniente dai. Videoregistratore. Memorizzare i segnali di test in uno dei seguenti programmi : Da 55 a 99 oppure lo 0. Ristabilire il collegamento di antenna "IN" del video registratore.

Collegamento tramite videocamera (opzionale)

Collegamento alla presa frontale "AV INPUT"

Collegare la videocamera rispettando i collegamenti audio e video se il vostro apparecchio e' provvisto della presa "S-VHS" (opzionale), utilizzare la stessa per collegare una videocamera compatibile. Nel pannello posteriore dell'apparecchio e' disponibile una presa di uscita e di entrata audio-video per segnali cvbs (video disc, telecamere, videoplayer, ecc...)

Collegamento di un decoder a un videoregistratore

Alcuni videoregistratori hanno una presa scart predisposta per essere collegata a un decodificatore collegare tramite un cavo scart-scart (opzionale) il vostro decodificatore alla presa predisposta del videoregistratore per collegare il vostro videoregistratore al televisore, vedere il paragrafo TV e videoregistratore.

Collegamento altoparlanti esterni (opzionale)

Il vostro televisore e' provvisto di 2 prese d'uscita del segnale audio amplificato per essere collegate a 2 altoparlanti esterni (8 ohm) quando i 2 altoparlanti sono collegati, gli altoparlani interni del televisore verranno disabilitati.

Collegamento cuffia (opzionale)

Utilizzare la presa "HP" per collegare una cuffia stereofonica.

Problemi

Pulizia dello Schermo

Pulire lo schermo utilizzando un panno morbido, non usare detersivi abrasivi o solventi che potrebbero danneggiare il TV.

Immagine Scadente

Avete selezionato il corretto sistema TV (per l'Italia B/G)? Il TV è posto troppo vicino a altoparlanti esterni,impianti audio non schermati,luci al neon? Montagne o alte costruzioni possono causare doppie immagini o immagini fantasma. L'immagine o il televideo sono irriconoscibili?

Controllate se avete scelto la corretta frequenza.

L'immagine decade se due apparecchi esterni sono collegati?Scollegatene uno.

Nessuna Immagine

Avete collegato correttamente l'antenna? Il cavo d'antenna è danneggiatoo consumato?

I connettori sono ben fissati? Nessuna immagine vuol dire che il vostro TV non riceve segnali.

Avete premuto il tasto giusto sul telecomando? Provate ancora.

Suono

Avete per caso interrotto il volume premendo il tasto corrispondente sul telecomando?

Ci sono connessi degli altoparlanti esterni?

Telecomando

Il vostro TV non risponde più al telecomando. Controllate che le batterie non siano esaurite.

Avete selezionato un menu sbagliato?

Premete il tasto TV per tornare al modo TV o premete il tasto "Ⓜ **MENU** per tornare al menu precedente.

Nessuna Soluzione

Spegnete il vostro TV e provate a riaccenderlo, se non funziona chiamate il servizio di assistenza.

NON tentate assolutamente di ripararlo da soli e NON aprite il televisore.

Specifiche Tecniche

Sistema TV	PAL B/G (opzionale) PAL SECAM B/G (opzionale) PAL SECAM L/L' (opzionale) PAL SECAM L/K' (opzionale) PAL/SECAM B/G D/K (opzionale) PAL/SECAM B/G D/K K' (opzionale) PAL I (optional) PAL I' (opzionale)
Ricezione canali	VHF (BANDA I/III) UHF (BANDA U) HIPERBANDA CANALE C, TV CAVO (S1-S20/S21-S41)
Numero canali preselezionabili	100
Indicatore dei canali	SULLO SCHERMO (On Screen Display)
Inserimento Antenna	75 Ohm (unbalanced)
Voltaggio per operazione	220-240VAC, 50Hz o 90-270 V AC, 50-60 Hz
Uscita audio	Mono Stereo (opzionale) (German, Nicam o German+Nicam)

PER 20" & 21"

Potenza uscita audio		
(WRMS.) (%10 THD)	8	2 x 8
(WRMS.) (%1 THD)	5	2 x 5 (Monitor Look)
Consumo Potenza (W) (max.)	80	95
Tubo di Immagýne	20"	
	21"	

Dimensioni (mm) (Senza Imballaggio)

MONITOR LOOK

	o	o	o	o	o
D	505	489.5	485	474	535 500
L	525	500	525	500	445 470
H	440	465	440	465	485 480
Peso (Kg)	17.6	17.6	20	20	21 17

SIDE SPEAKER

Dimensioni (mm) (Senza Imballaggio)

	o	o	o		o	o	o	o
D	473	470	490	494	473	470	490	494 600
L	563	560	610	596	563	560	610	596 450
H	442	430	450	448	442	430	450	448 490
Peso (Kg)	18.5	19	19	19	20.8	20.5	20.5	20.5 18

PER 25"

Tubo di Immagine ..... 25"

Potenza uscita audio
(WRMS.) (%10 THD) ..... 2 x 8
Consumo Potenza (W) (max.) 120
Dimensioni (mm) (Senza Imballaggio)
D 465
L 692
H 540

Peso (Kg) 27

PER 28"

Tubo di Immagine ..... 28"

Potenza uscita audio
(WRMS.) (%10 THD) ..... 2 x 8
Consumo Potenza (W) (max.) 120
Dimensioni (mm) (Senza Imballaggio)

		O	O
D	465	482	514
L	692	740	778
H	540	548	467
Peso (Kg)	34.5	32	33

PER 29"

Tubo di Immagine ..... 29"

Potenza uscita audio
(WRMS.) (%10 THD) ..... 2 x 8
Consumo Potenza (W) (max.) 120
Dimensioni (mm) (Senza Imballaggio)
D 490
L 765
H 570

Peso (Kg) 38

PER 32"

Tubo di Immagine ..... 32" 16:9

Potenza uscita audio
(WRMS.) (%10 THD) ..... 2 x 8
Consumo Potenza (W) (max.) 125
Dimensioni (mm) (Senza Imballaggio)
D 576
L 880
H 534

Peso (Kg) 51

PER 33"

Tubo di Immagine ..... 33"

Potenza uscita audio
(WRMS.) (%10 THD) ..... 2 x 8
Consumo Potenza (W) (max.) 120
Dimensioni (mm) (Senza Imballaggio)
D 539
L 776
H 725

Peso (Kg) 56

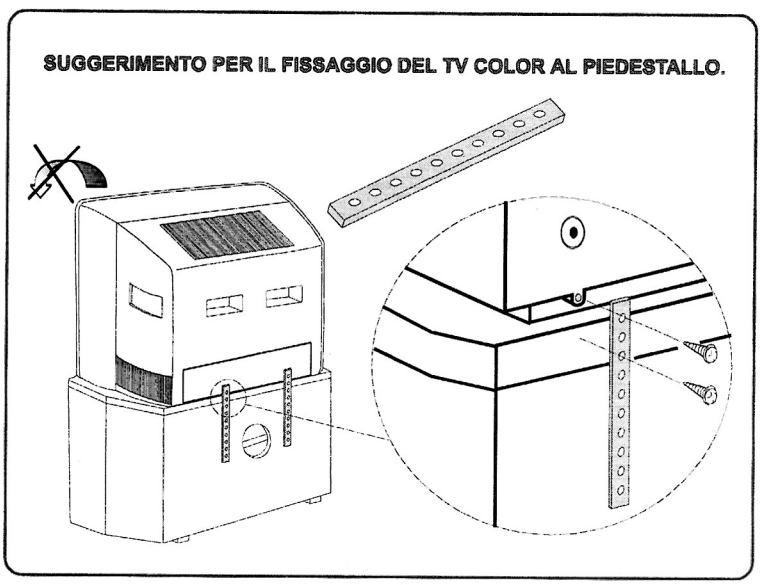

STAFFA DI SICUREZZA DA FISSARE, COME IN FIGURA,

NOI, ROADSTAR ITALIA SPA
VIALE MATTEOTTI 39
1-22012 CERNOBBIO (COMO)

DICHIARIAMO:

CHE QUESTO MODELLO DI TELEVISORE A COLORI DELLA ROADSTAR È PRODOTTO IN CONFORMITÀ AL D:M. No. 548 DATATO 28 / 08 / 95 E, IN PARICOLARE, È IN CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI DELL' ARTICOLO 2 COMMA 1.